

·本機採用R-134a環保冷媒，保護地球、保護下一代
·本機採用透明ABS高強度耐衝擊水箱，除濕水隨時看得見。

規格

機	型	FDB-620
電	源	單相 110V 60HZ
除濕能力		6公升/日
消耗電力		280W
濕度控制		旋鈕式設定
排水連續排水量		約2.0公升滿水自動停止 可接排水管連續排水
重量		12公斤手提式
外型尺寸		高520×寬310×深210mm

除濕能力：依經濟部商檢局檢驗標準在溫度27℃濕度60%每日除濕量為6公升/日
(但在溫度30℃濕度80%每日除濕量為12公升/日)


※緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請速拔掉電源插頭，並通知本公司服務單位處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

SANPO
聲寶牌
除濕機
使用說明書
FDB-620


SANPO
聲寶股份有限公司
生產國別：中華民國
家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
顧客服務專線：0800005438

各部名稱

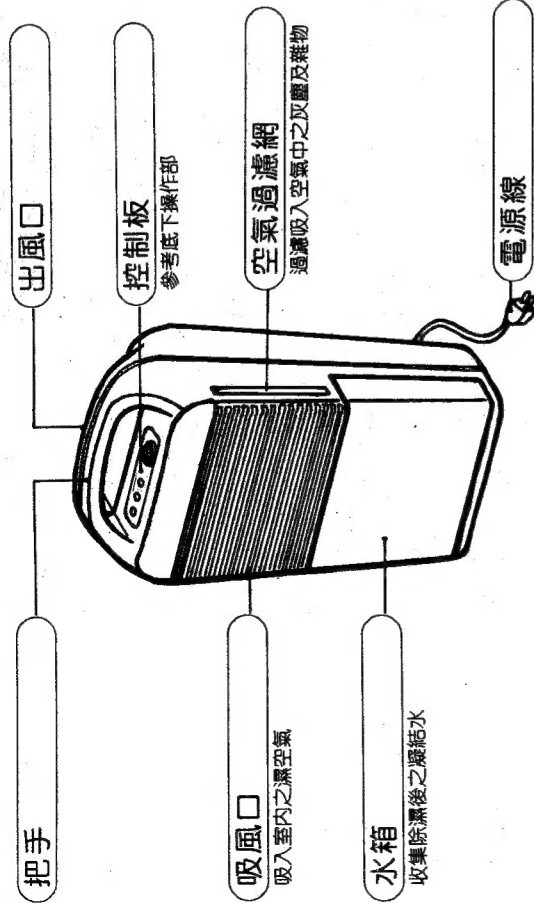

操作部

(FDB-620)

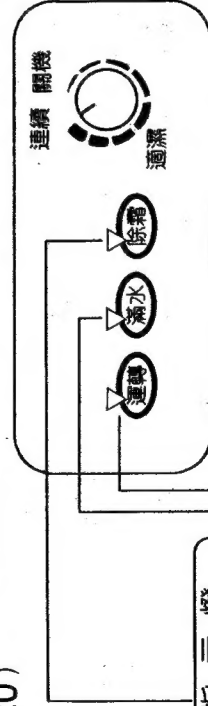

除霜指示燈
B TYPE: 有除霜功能。
燈亮表示進行除霜功能。

滴水指示燈
當水箱水滿時，除濕機自動停止運轉，滴水燈亮。

運轉指示燈
燈亮表示除濕運轉中，且同時進行空氣過濾。

濕度設定開關

開機	除濕機停止運轉除濕
適濕	濕度自動控制於50%-70%之間
連續	除濕機連續運轉除濕

開機使用方法

● 起動運轉 (FDB-620)


- ① 確定水箱是否放置定位。當您購買回家從紙箱中提出除濕機插上電源時，若面板滴水指示燈亮，請把水箱拉出再放回定位。
- ② 電源線插頭插上電源插座。
- ③ 旋轉濕度設定、旋鈕 (順時針方向) 至所需濕度 (一般在適濕的位置)，此時若室內濕度高於設定值則開始運轉除濕。
- ④ 室內濕度經除濕後，濕度下降到濕度設定值以下時，則除濕機停止除濕。
- ⑤ 如果除濕機停止除濕後，室內濕度上升到高於濕度設定值，則又開始運轉除濕。
- ⑥ 依③、④、⑤運作之循環，可使室內濕度維持在濕度設定值左右。

● 滴水指示燈亮時處理

當水箱之水滿時，滴水指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位。

除濕機即可繼續運轉。

- 本機有2分鐘保護回路裝置，開機後2分鐘壓縮機才啟動，以延長壓縮機之壽命！請勿使用延長線插座或與其它電器產品共用插座。

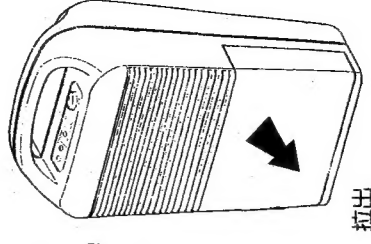




除霜

在低溫環境下使用時除濕機的蒸發器表面會逐漸結霜，影響除濕機效果，此時室溫已下降至12℃以下，本機會自動進入下述行程：

◎ 本機是B TYPE設計，溫度5℃以上時壓縮機仍能除濕。(有除霜燈)

連續排水方法

除濕機附近排水良好時，可依以下操作順序使用連續排水方式。

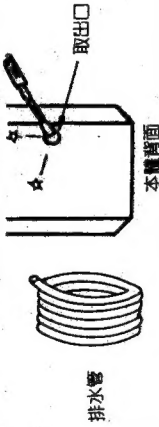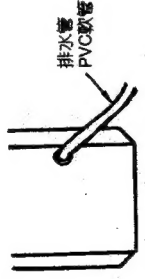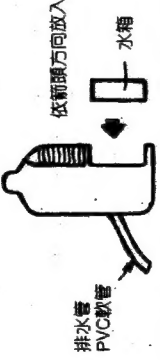①請準備排水用PVC軟管（市販品內徑15mm）。 ②取出水箱，將後側之封口敲開以便利排水管之伸出。	
③將PVC排水管伸入取出口，接於本體內之排水口。	
④將水箱放回原位。	

排水PVC軟管的放置


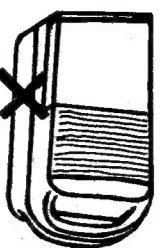
使用連續排水時，排水管須水平放置，不可高低不平。



使用注意事項

☆ 使用時切勿拉扯電源線，以免造成斷線，同時要正確使用電源。



☆ 請勿將機體置於柔軟不平地面，以防產生振動異音或漏水。	
☆ 請勿將棍棒或雜物放入機體內以免發生故障。	 
☆ 機體請勿靠近暖房器具旁，塑膠部分容易變形。	 

保養方法

在修護或清理除濕機前先確定電源插頭是否已經拔掉，電源開關是否已經關掉，以保障安全。

1. 外箱之清潔：

- ①請用軟質且乾淨之乾布擦拭外箱；
- ②如果外箱沾滿灰塵或很髒時，請用柔性之清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- ③切勿用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。

2. 空氣過濾網之清洗：

空氣過濾網能夠過濾空氣中之灰塵及雜質，被灰塵等阻塞之過濾網將會影響除濕功能，因此在使用期間，最好每2週能夠清洗一次，以確保除濕功能。

- ①使用手將空氣過濾網之塑膠架向右抽出，輕輕抽出即可。
- ②使用吸塵器或用清水洗淨後置於陰涼處吹乾。

